* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
* Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13129A
Dutch. 01/2007. Rev. 1.0

SGH-E790
Gebruiksaanwijzing

Belangrijke veiligheidsinformatie

☑ Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

Copyrightgegevens

- Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.
- Java™ is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op .

De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires en batterijen, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de geldende richtlijnen.

Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 39 voor meer informatie over veiligheid.

Info over deze handleiding

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon dient te gebruiken.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

☑	De volgende informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
→	U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan, en deze vervolgens selecteren.
[ ]	Een toets op de telefoon. Bijvoorbeeld: [↷]
< >	Een functietoets, waarvan de functie op het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: <**Menu**>



- **Camera en camcorder**

  U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen of een video-opname te maken.

Speciale functies op uw telefoon

- **MP3-speler**

  U kunt muziekbestanden op uw telefoon afspelen. Terwijl u naar muziek luistert, kunt u andere functies van de telefoon gebruiken.

- **Foto bewerken**

  U kunt uw foto's bijsnijden, draaien en een decoratief tintje geven. Ook kunt u de grootte van uw foto's wijzigen.

- **Vliegtuigstand**

  Zet de telefoon in de vliegtuigstand om de niet-draadloze functies te gebruiken in een vliegtuig.

- **Bluetooth**

  Met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie kunt u mediabestanden en persoonlijke gegevens verzenden en verbinding maken met andere apparaten.

- **Browser**

  U kunt draadloos verbinding maken met internet zodat u de meest actuele informatie en allerlei media-items kunt ophalen.

- **E-mail**

  U kunt e-mailberichten met afbeeldingen, videoclips en geluiden in bijlagen ontvangen en verzenden.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

  U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen, videoclips en geluiden verzenden en ontvangen.

- **SOS-berichten**

  In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Inhoud

Uitpakken **6**

Overzicht van de onderdelen

Aan de slag **6**

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon installeren en opladen 6
De telefoon in- en uitschakelen..... 7
Onderdelen..... 7
Toetsen en symbolen 8
Toegang tot menufuncties..... 11
Tekst ingeven..... 12
De telefoon aanpassen 13

Andere functies van de telefoon gebruiken **15**

Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

Bellen of oproepen beantwoorden..... 15
De camera gebruiken..... 17
Muziekbestanden afspelen 18
Surfen op internet 20
De telefoonlijst gebruiken..... 20
Berichten verzenden 21
Berichten bekijken..... 23
Bluetooth gebruiken 24

Menuopties **26**

Een overzicht van alle menuopties

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid **39**

Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op <**Menu**> om de menustand te activeren.

1 Oproepenlijsten

1 Laatste oproepen
2 Gemiste oproepen
3 Uitgaande oproepen
4 Ontvangen oproepen
5 Alles wissen
6 Gespreksduur
7 Gesprekskosten[1]

2 Telefoonlijst

1 Contactpersonen
2 Contact toevoegen
3 Groep
4 Snelkiezen
5 Mijn visitekaartje
6 Eigen nummer
7 Beheer
8 Servicenummers[1]

3 Extra's[2]

1 MP3-speler
2 Spraakrecorder
3 Alarm

3 Extra's (vervolg)

4 Wereldklok
5 Foto bewerken
6 Browser
7 Java/Games
8 Calculator
9 Omrekenen
10 Timer
11 Stopwatch
12 Sleutelbeheer
13 Notitie
14 SIM AT[1]

4 Google[3]

5 Berichten

1 Bericht maken
2 Mijn berichten
3 Standaardberichten
4 Alles wissen
5 Instellingen
6 SOS-berichten
7 Geheugenstatus

6 Mijn bestanden

1 Afbeeldingen
2 Video's
3 Muziek
4 Geluiden
5 Andere bestanden
6 Geheugenkaart[4]
7 Geheugenstatus

7 Agenda

8 Camera

9 Instellingen

1 Tijd en datum
2 Telefoon
3 Display
4 Geluid
5 Verlichting

9 Instellingen (vervolg)

6 Netwerkdiensten
7 Bluetooth
8 Beveiliging
9 Verbindingsinstellingen
10 Instellingen terugzetten

1. Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.
2. De volgorde van de submenu's wijzigt als de Google-service niet wordt ondersteund.
3. Dit menu wordt door het browsermenu vervangen als de Google-service niet wordt ondersteund.
4. Deze optie is alleen beschikbaar als er een geheugenkaart is geplaatst.

Uitpakken

Overzicht van de onderdelen

- Telefoon
- Reisadapter
- Batterij
- Gebruikershandleiding

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

Aan de slag

De eerste stappen bij de bediening van de telefoon

De telefoon installeren en opladen

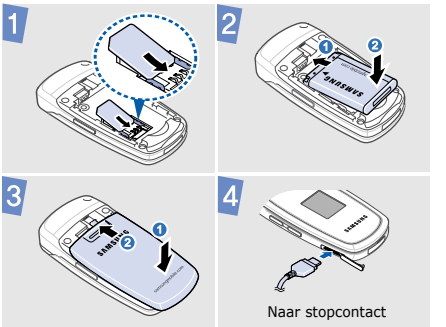

Het klepje van het batterijcompartiment verwijderen

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen	1. Open de telefoon. 2. Houd [ ] ingedrukt. 3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op <**OK**>.
De telefoon uitschakelen	1. Open de telefoon. 2. Houd [ ] ingedrukt.

Onderdelen

Als de telefoon geopend is

Als de telefoon gesloten is

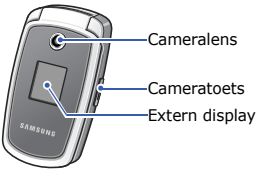

Toetsen en symbolen

Toetsen

	De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.
	In de standby-stand de volgende menu's openen: • Omhoog: Mijn menu • Omlaag/Links/Rechts: uw favoriete menu's In de menustand: door menuopties bladeren.
OK	In de standby-stand: de webbrowser starten. In de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of de invoer bevestigen.
	Bellen of oproepen beantwoorden. In de standby-stand: recent gebelde nummers weergeven of nummers waarvan u een oproep hebt gemist of ontvangen.

	Tekens in het display of items in een toepassing verwijderen.
	Ingedrukt houden om de telefoon in of uit te schakelen. Een oproep beëindigen. In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.
	Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.
	Speciale tekens ingeven of speciale functies uitvoeren.
	Het volume van de telefoon regelen.
	In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera in te schakelen. In de camerastand: een foto nemen of een video-opname maken.

Symbolen

De volgende symbolen kunnen bovenaan in het scherm worden weergegeven om de status van de telefoon aan te duiden. De symbolen op het display kunnen per land en provider verschillen.

	Signaalsterkte
	GPRS-netwerk (2.5G)
	Verbinding maken met een GPRS-netwerk (2.5G)

	Gegevensoverdracht in een GPRS-netwerk
	EDGE-netwerk
	Verbinding maken met een EDGE-netwerk
	Gegevensoverdracht in een EDGE-netwerk
	In gesprek
	Buiten bereik van uw servicegebied of in vliegtuigstand
	Op pc op het internet surfen met telefoon als modem

	Verbonden met een beveiligde webpagina
	Gesynchroniseerd met pc
	Doorschakelfunctie actief
	Thuiszone
	Kantoorzone
	Roamingnetwerk
	Nieuw bericht • : SMS-bericht/MMS-bericht • : E-mail • : Voicemail • : Configuratiebericht

	Bluetooth handsfree carkit of headset aangesloten
	Bluetooth is geactiveerd
	Functie voor SOS-berichten actief
	Alarm ingesteld
	Stille stand (microfoon uit)
	Stille stand (trillen)
	Belsignaal ingesteld op trillen
	Microfoon uit tijdens een gesprek
	Batterijsterkte

Toegang tot menufuncties

Een optie selecteren	1. Druk op de gewenste functietoets. 2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan. 3. Druk op <**Kies**> of op [**OK**] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen. 4. Druk op <**Terug**> om één niveau omhoog te gaan. Druk op [ ] om terug te keren naar de standby-stand.
Menu-nummers gebruiken	Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie.

Tekst ingeven

Tekstinvoer-stand wijzigen	• Houd [*] ingedrukt om te wisselen tussen de T9-stand (T9AB) en de ABC-stand (Abc). • Druk op [*] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan (123). • Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.
ABC-stand	U kunt als volgt een woord ingeven: Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het display wordt weergegeven.
T9-stand	U kunt als volgt een woord ingeven: 1. Druk op [**2**] t/m [**9**] om te beginnen met het ingeven van een woord. 2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert. 3. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als dat niet het geval is, drukt u op [**0**] om alternatieve woorden weer te geven.
Cijferstand	Druk op de gewenste cijfertoetsen.

Symboolstand	Druk op de cijfertoets die overeenkomt met het gewenste symbool.
Andere bewerkingen	• Druk op [**1**] om leestekens of speciale tekens in te geven. • Druk op [#] om een spatie in te voegen. • Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen. • Druk op [**C**] om tekens één voor één te verwijderen. • Houd [**C**] ingedrukt om het hele display leeg te maken.

De telefoon aanpassen

Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Taal**.
2. Selecteer een taal.

Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Geluid** → **Inkomende oproep** → **Beltoon**.
2. Selecteer een beltooncategorie.
3. Selecteer een beltoon.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Toetsvolume

In de standby-stand: druk op [▲/▼] om het toetsvolume aan te passen.

Achtergrond standby-stand

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Display** → **Achtergrond**.
2. Druk op [Links] of [Rechts] om **Normaal** te selecteren.
3. Selecteer **Hoofddisplay**.
4. Selecteer een afbeeldings- of videocategorie.
5. Selecteer een afbeelding of videoclip.
6. Druk op <**Kies**>.
7. Druk op <**Opslaan**>.

Kleurpatroon menustand

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Display** → **Kleurpatroon**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

Sneltoetsen voor menu's

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Telefoon** → **Sneltoetsen**.
2. Selecteer een toets.
3. Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat andere mensen niet worden gestoord. Houd in de standby-stand [#] ingedrukt.

Telefoon vergrendelen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoon vergrendelen**.
2. Selecteer **Inschakelen**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op <**OK**>.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op <**OK**>.

Andere functies van de telefoon gebruiken

Aan de slag met de camera, de MP3-speler, de webbrowser en andere speciale functies

Bellen of oproepen beantwoorden

Bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [ ].
   Druk op [▲/▼] om het volume te regelen.
3. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [ ] wanneer de telefoon overgaat.
2. Druk op [ ] om het gesprek te beëindigen.

Tweede luidspreker

Druk op [**OK**] en vervolgens op <**Ja**> om de om de tweede luidspreker in te schakelen te activeren.

Druk nogmaals op [**OK**] om weer over te schakelen naar de normale luidspreker.

Multiparty-gesprekken voeren

1. Bel tijdens een gesprek de tweede deelnemer.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Deelnemen**.
3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer deelnemers wilt toevoegen.
4. Tijdens een multiparty-gesprek:
   - Druk op <**Opties**> en selecteer **Privé** om een privégesprek met een andere deelnemer te voeren.
   - Druk op <**Opties**> en selecteer **Verwijderen** om een deelnemer te verwijderen.
5. Druk op [ ] om het multiparty-gesprek te beëindigen.

De camera gebruiken

Een foto nemen

1. Houd in de standby-stand [Camera] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
3. Druk op [**OK**] of op [Camera] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <**OK**> om nog een foto te nemen.

Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

Een video-opname maken

1. Houd in de standby-stand [Camera] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de Opnemen-stand.
3. Druk op [**OK**] of op [Camera] om de opname te starten.

4. Druk op [**OK**], <[ ]>, of op [Camera] om de opname te beëindigen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
5. Druk op <[ ]> als u nog een video-opname wilt maken.

Een video bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips**.
2. Selecteer de gewenste video-opname.

Muziekbestanden afspelen

Muziek-bestanden naar de telefoon kopiëren

U kunt de volgende methoden gebruiken:

- Draadloos downloaden van internet
- U kunt downloaden vanaf een computer met de als optie verkrijgbare Samsung PC studio software. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Samsung PC Studio.
- Ontvangen via Bluetooth
- Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren en de kaart in de telefoon plaatsen

Een afspeellijst maken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Extra's** → **MP3-speler**.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Muziek toevoegen van** → een geheugenlocatie.
3. Druk op [**OK**] om bestanden te selecteren en druk op <**VoegToe**>.
4. Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar het scherm van de MP3-speler.

Muziek-bestanden afspelen

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op [**OK**].
2. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:
   - **OK**: hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
   - Links: hiermee gaat u terug naar het vorige bestand.
   - Rechts: hiermee gaat u naar het volgende bestand.
   - ▲/▼: hiermee past u het volume aan.
3. Druk op [Omlaag] om het afspelen te stoppen.

Surfen op internet

De browser starten

Druk in de standby-stand op [**OK**]. De startpagina van uw serviceprovider wordt geopend.

Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Druk op [**OK**] om een item te selecteren.
- Druk op <**Terug**> om terug te gaan naar de vorige pagina.
- Druk op <**Opties**> om de browseropties weer te geven.

De telefoonlijst gebruiken

Een contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opties**>.
2. Selecteer **Contactpersoon opslaan** → een geheugenlocatie → **Nieuw**.
3. Voor **Telefoon** selecteert u een type nummer.
4. Geef de gegevens voor de contactpersoon in.
5. Druk op <**Opslaan**> of op [**OK**] om de contactpersoon op te slaan.

Contact-personen zoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Contacten**>.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een contactpersoon.
4. Blader naar een nummer en druk op [↘] om te bellen, of druk op [**OK**] om de gegevens van de contactpersoon te wijzigen.

Berichten verzenden

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **SMS-bericht**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Opslaan en verzenden** of **Alleen verzenden**.
4. Geef de telefoonnummers in.
5. Druk op [**OK**] om het bericht te verzenden.

Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Bericht maken** → **MMS-bericht**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [**OK**].
4. Selecteer **Afbeelding of video** en voeg een afbeelding of een videoclip toe.
5. Selecteer **Geluid** en voeg een geluidsfragment toe.
6. Selecteer **Tekst**.
7. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**OK**].
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef telefoonnummers of e-mailadressen in.
10. Druk op [**OK**] om het bericht te verzenden.

Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Berichten** → **Bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Onderwerp**.
3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op [**OK**].
4. Selecteer **Bericht**.
5. Geef de tekst van het bericht in en druk op [**OK**].
6. Selecteer **Bijlage toevoegen**.

7. Voeg afbeeldingen, videoclips, geluidsfragmenten, muziek of documenten toe.
8. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden**.
9. Geef e-mailadressen in.
10. Druk op [**OK**] om de e-mail te verzenden.

Berichten bekijken

Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS-bericht.

Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een MMS-bericht.

Een e-mail bekijken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Druk op <**Ja**> om nieuwe e-mailberichten of berichtkoppen te downloaden.

4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Als u een berichtkop hebt geselecteerd, drukt u op <**Opties**> en selecteert u **Ophalen** om de berichttekst van de e-mail te bekijken.

Bluetooth gebruiken

De telefoon is uitgerust met Bluetooth-technologie waardoor u de telefoon draadloos met andere Bluetooth-apparaten kunt verbinden zodat hiertussen gegevensuitwisseling mogelijk is. Ook kunt u hierdoor handsfree spreken en de telefoon op afstand bedienen.

Bluetooth activeren

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en kies **Instellingen** → **Bluetooth** → **Activering** → **Aan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**. Nu kunnen andere apparaten uw telefoon vinden.

Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> en selecteer **Instellingen** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.

3. Toets een Bluetooth-PIN-code in of de Bluetooth-PIN-code (indien vereist) van het andere apparaat en druk op <**OK**>.
   Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code intoetst, zijn de apparaten gekoppeld.

Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, **Telefoonlijst**, **Mijn bestanden**, **Agenda**, of **Notitie**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth**.
4. Voor het verzenden van een contact, selecteert u de desbetreffende gegevens.
5. Zoek en selecteer een apparaat.
6. Toets, indien nodig, de Bluetooth-PIN-code in en druk op <**OK**>.

Gegevens ontvangen

1. Als een apparaat toegang probeert te krijgen tot uw telefoon, drukt u op <**Ja**> om de verbinding toe te staan.
2. Druk, indien nodig, op <**Ja**> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen.

Menuopties

Een overzicht van alle menuopties

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de menuopties van uw telefoon.

Oproepenlijsten

Menu	Beschrijving
Laatste oproepen, Gemiste oproepen, Uitgaande oproepen, Ontvangen oproepen	De meeste recente uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.
Alles wissen	Alle gegevens van elk type oproep wissen.
Gespreksduur	De tijdsduur van uitgaande en inkomende oproepen bekijken.
Gesprekskosten	De kosten van uw gesprekken bekijken, indien dit wordt ondersteund door uw SIM-kaart.

Telefoonlijst

Menu	Beschrijving
Contactpersonen	Contactinformatie opzoeken die in de telefoonlijst is opgeslagen.
Contact toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.

Menu	Beschrijving
Groep	Uw contactpersonen indelen in belgroepen.
Snelkiezen	Een toets toewijzen aan de nummers die u het meeste belt, zodat u deze snel kunt kiezen.
Mijn visitekaartje	Een visitekaartje maken en naar andere mensen verzenden.
Eigen nummer	Uw eigen telefoonnummers bekijken of een naam toewijzen aan elk van deze nummers.

Menu	Beschrijving
Beheer	Contactpersonen in de telefoonlijst beheren of de standaardinstellingen voor de telefoonlijst wijzigen.
Servicenummers	De lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Extra's

Menu	Beschrijving
MP3-speler	Naar muziek luisteren.
Spraakrecorder	Spraakmemo's en andere geluiden opnemen.
Alarm	Alarmsignalen instellen. Het type belsignaal voor een normaal alarm komt overeen met het belsignaal voor inkomende oproepen.
Wereldklok	Uw lokale tijdzone instellen en bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.
Foto bewerken	Uw foto's bewerken met behulp van verschillende bewerkingsopties.
Browser	De webbrowser starten.
Java/Games	Java-games spelen en Java-toepassingen starten.
Calculator	Berekeningen uitvoeren.

Menu	Beschrijving
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperaturen.
Timer	Een periode opgeven gedurende welke de telefoon aftelt.
Stopwatch	De verstreken tijd meten.
Sleutelbeheer	De licentiesleutels beheren die u hebt aangevraagd voor het activeren van mediabestanden die zijn vergrendeld door DRM-systemen.
Notitie	Notities maken en beheren.
SIM AT	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.

Google

Met dit menu kunt u uw telefoon verbinden met het netwerk en de zoekmachine van Google openen.

Berichten

Menu	Beschrijving
Bericht maken	SMS-, MMS-, en e-mailberichten maken en versturen.
Mijn berichten	Berichten openen die u hebt ontvangen of verzonden, of waarvan het verzenden is mislukt.
Standaardberichten	Standaardteksten maken en gebruiken voor berichten of passages die u veel gebruikt.
Alles wissen	Alle berichten uit alle postvakken verwijderen.
Instellingen	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.
SOS-berichten	Opties opgeven voor het verzenden en ontvangen van een SOS-bericht. Als u een SOS-bericht wilt verzenden, drukt u in de standby-stand vier keer op [▲/▼], terwijl de telefoon gesloten is.
Geheugenstatus	Controleren hoeveel geheugen wordt gebruikt voor elke berichtenmap.

Mijn bestanden

Menu	Beschrijving
Afbeeldingen, Video's, Muziek, Geluiden, Andere bestanden	Mediabestanden en andere bestanden openen die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.
Geheugenkaart	Bestanden openen die zijn opgeslagen op een geheugenkaart. Dit menu is alleen beschikbaar als u een geheugenkaart in de telefoon plaatst.
Geheugenstatus	Geheugengegevens bekijken voor media-items.

Agenda

Hier kunt u uw agenda bijhouden.

Camera

U kunt de in de telefoon geïntegreerde camera gebruiken om foto's te nemen en video-opnamen te maken.

Instellingen

Menu	Beschrijving
Tijd en datum	De tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven.
Telefoon → Taal	Een taal selecteren voor de displaytekst.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Welkomtekst	De tekst ingeven die kort als welkomstbericht wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
Telefoon → Sneltoetsen	U kunt [Omlaag], [Links] en [Rechts] gebruiken als sneltoetsen om rechtstreeks vanuit de standby-stand bepaalde menu's te openen.
Telefoon → Mijn menu	Een eigen menu instellen dat bestaat uit uw favoriete menuopties. U kunt dit menu gemakkelijk openen door in de stand-by stand op [Omhoog] te drukken.
Telefoon → Volumetoets	Instellen hoe de telefoon reageert als u [▲/▼] ingedrukt houdt wanneer u wordt gebeld.
Telefoon → Extra instellingen	Aanvullende instellingen voor het gebruik van de telefoon wijzigen.

Menu	Beschrijving
Telefoon → Vliegtuigstand	De telefoon in de vliegtuigstand zetten. In deze stand zijn de functies van de telefoon waarvoor een netwerkverbinding nodig is, uitgeschakeld.
Display→ Achtergrond	Het standby-scherm op het display instellen.
Display → Stijl hoofdmenu	Een stijl selecteren voor het scherm van het hoofdmenu.
Display → Kleurpatroon	Een kleurpatroon selecteren voor de menustand.

Menu	Beschrijving
Display → Helderheid	De helderheid van het display aanpassen aan wisselende lichtsituaties.
Display → Beldisplay	De displayinstellingen bij het kiezen van een nummer aanpassen.
Display → Dubbele tijd	Een type klok en de positie selecteren voor weergave in de standby-stand.

Menu	Beschrijving
Display → Info beller tonen	Instellen dat op de telefoon meldingen worden weergeven over gemiste oproepen, met informatie over de beller van wie u het laatst een oproep hebt gemist.
Geluid→ Inkomende oproep	De geluid voor inkomende oproepen wijzigen.
Geluid → Toetstoon	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.

Menu	Beschrijving
Geluid → Berichttoon	De geluid voor inkomende berichten voor elk berichttype afzonderlijk instellen.
Geluid → Toon bij in-/ uitschakelen	De melodie selecteren die u hoort als u de telefoon in- of uitschakelt.
Geluid → Stille stand	Instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.
Geluid → Extra tonen	Extra tonen voor de telefoon instellen.

Menu	Beschrijving
Verlichting → Backlight	Selecteren hoe lang de achtergrondverlichting of het display aan blijft als de telefoon niet wordt gebruikt.
Verlichting → Toetsverlichting	Opties instellen voor de verlichting van het toetsenblok.
Netwerkdiensten → Oproepen doorschakelen	De telefoon instellen om inkomende oproepen door te schakelen naar een door u opgegeven telefoonnummer.
Netwerkdiensten → Oproepen blokkeren	De telefoon instellen om bepaalde oproepen te blokkeren.

Menu	Beschrijving
Netwerkdiensten → Wisselgesprek	De telefoon instellen om u op de hoogte te stellen wanneer iemand u belt terwijl u in gesprek bent.
Netwerkdiensten → Netwerk kiezen	Het netwerk selecteren dat wordt gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk of instellen dat het netwerk automatisch moet worden gekozen.
Netwerkdiensten → Nummerweergave	De telefoon instellen om uw telefoonnummer te verbergen voor degene die u belt.

Menu	Beschrijving
Netwerkdiensten → Voicemailserver	Het nummer van de voicemailserver opslaan en uw voicemailberichten beluisteren.
Netwerkdiensten → Besloten gebruikersgroep	Instellen dat oproepen worden beperkt tot een geselecteerde gebruikersgroep.
Bluetooth	Een draadloze verbinding tot stand brengen tussen de telefoon en andere Bluetooth-apparaten.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → Controle PIN-code	Uw pincode activeren om uw SIM-kaart te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → PIN-code wijzigen	De PIN-code wijzigen.
Beveiliging → Telefoon vergrendelen	Uw wachtwoord activeren om uw telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Beveiliging → Wachtwoord wijzigen	Het telefoonwachtwoord wijzigen.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → Privacy	In dit menu kunt u de toegang tot berichten, bestanden of alle menuopties op de telefoon vergrendelen, behalve oproepfuncties.
Beveiliging → SIM-vergrendeling	De telefoon instellen om alleen met de huidige SIM-kaart te werken door er een wachtwoord voor het blokkeren van de SIM-kaart aan toe te wijzen.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → FDN-modus	De telefoon instellen om de uitgaande oproepen te beperken tot een bepaald aantal nummers, als uw SIM-kaart dit ondersteunt.
Beveiliging → PIN2-code wijzigen	Uw PIN2-code wijzigen, als uw SIM-kaart dit ondersteunt.

Menu	Beschrijving
Beveiliging → Mobiel opsporen	De telefoon instellen om een vooraf ingesteld opsporingsbericht te verzenden naar uw vrienden of familie wanneer iemand uw telefoon probeert te gebruiken met een andere SIM-kaart.
Verbindingsinstellingen	Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk.
Instellingen terugzetten	Gewijzigde instellingen terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen van de telefoon.

Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid

SAR-certificeringsinformatie

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.[1]

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,876 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

1. De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

Voorschriften voor het gebruik van batterijen

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.
- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.

- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen.
  Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0° C (32° F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

Verkeersveiligheid

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

Gebruiksomgeving

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

Elektronische apparatuur

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

Gehoorapparaten

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

Andere medische apparaten

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen.

Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

Omgevingen met explosiegevaar

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

Alarmnummer bellen

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen.Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in. Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op [ ].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

Overige belangrijke veiligheidsinformatie

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Veeg de telefoon af met een zachte doek.

- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.
- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: SGH E790

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**: EN 609501- 1 : 2001**
EMC	**: EN 301 489- 01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489- 07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360 : 2001**
	EN 50361 : 2001
Netwerk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 11. 28 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.